for IKEA® from Whirlpool®

Bedienung des Gerätes

Zusätzliche Hinweise finden Sie in den einzelnen Kapiteln der Gebrauchsanweisung.

Tür öffnen, Gerät einschalten

EIN-Taste drücken.

Reiniger einfüllen

Kammer **A:**
Bei jedem Spülgang.
Kammer **B:**
Nur bei Programmen mit Vorspülen.
Bei Verwendung von kombinierten Reinigern Gebrauchsanweisung beachten!

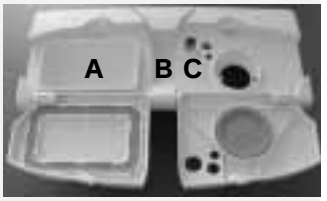

Klarspüler kontrollieren

Mechanische Anzeige **C**.
Elektrische Anzeigelampe auf Bedienungsblende (wenn vorhanden).

Regeneriersalz kontrollieren

Nur wenn Wasserenthärter vorhanden.
Mechanische Anzeige **D**. Elektrische Anzeigelampe auf Bedienungsblende (wenn vorhanden).

Körbe beladen

Siehe Beladungshinweise.

Programm wählen

Das zuletzt gewählte Programm leuchtet.
▷-Taste betätigen, bis gewünschtes Programm leuchtet.

Zusatzfunktionen wählen

Bei Bedarf (wenn vorhanden).
Entsprechende Anzeigelampe leuchtet auf.

START-Taste drücken

Danach ist das gewählte Programm gespeichert (auch bei Stromausfall).

"Laufendes Programm wechseln"
- → START-Taste 2 Sek. gedrückt halten, bis Anzeigelampe erlischt;
- → Programm neu wählen und START-Taste erneut drücken.

Wasserhahn öffnen, Tür schließen

Spülvorgang

- Tür nur wenn erforderlich öffnen (Vorsicht: Heißer Dampf).
- Wird das Gerät vorzeitig ausgeschaltet, läuft das Programm nach dem Wiedereinschalten an der unterbrochenen Stelle weiter.

Gerät ausschalten

Erst nachdem die START-Taste erloschen ist: **AUS**-Taste drücken.
Sämtliche Anzeigelampen erlöschen.

Wasserhahn schließen, Körbe entladen

Achtung: Dampfaustritt beim Öffnen der Tür!
Beim Entladen des Gerätes mit dem Unterkorb beginnen.

Beladungshinweise und Korbausstattung

Oberkorb:

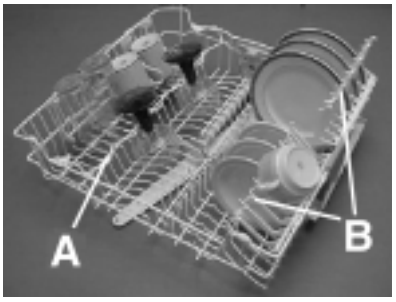

Glashalter schwenkbar (A):
Je nach Position, z.B. kleine oder langstielige Gläser.

Geschirrhalter (B):
Je nach Position, z.B. Teller, Tassen und langstielige Gläser.
Lange Utensilien (z.B. Fleischgabeln, Messer) müssen mit der Spitze in das Gerät zeigen.

Höhenverstellung (auch mit Beladung):

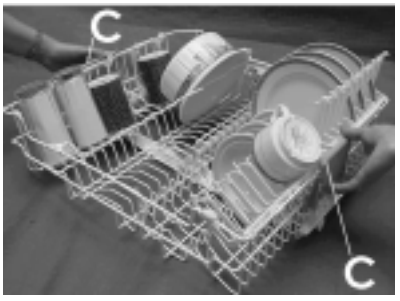

Untere Stellung: Die **beiden** Korbgriffe **(C)** nach außen ziehen und Korb absenken.

Obere Stellung: Die **beiden** Korbgriffe **(C)** bis zum Einrasten nach oben ziehen (Auslieferungszustand).

Die beiden Korbgriffe müssen sich auf gleicher Höhe befinden.

Unterkorb:

Mit zwei klappbaren Tellerhaltern **(D)**.

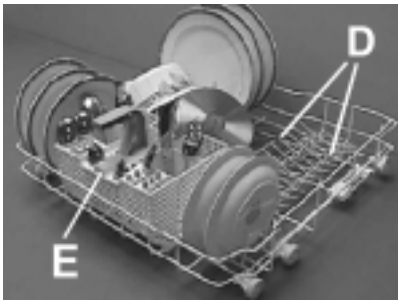

Besteckkorb (E):

Gittereinsatz **(F)**, zur Separierung der Besteckteile, beigefügt.
Gegenstände die zu Verletzungen führen können, müssen mit der Spitze nach unten in den Besteckkorb einsortiert werden.

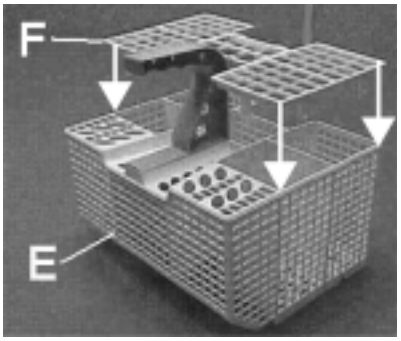

Verwenden Sie nur spülmaschinenfestes Geschirr. Bitte keine Gegenstände im Geschirrspüler reinigen, die ungeeignet sind, z.B. Holz, Aluminium, Zinn, Geschirr mit Dekor (ohne Unterglasur), Silberbesteck.

Was tun, wenn...

Sollte Ihr Gerät nicht ordnungsgemäß funktionieren, dann überprüfen Sie bitte die folgenden Punkte, bevor Sie den Kundendienst rufen (* siehe auch entsprechendes Kapitel in der Gebrauchsanweisung).

Störung	Ursache	Abhilfe
Gerät läuft nicht an	• Keine Wasserzufuhr.	• Wasserhahn öffnen.
	• Zu geringe Wasserzufuhr.	• Zulaufsieb an Wasserhahn reinigen. • Knickfreie Verlegung Zulaufschlauch prüfen.
	• Keine Stromzufuhr.	• Netzstecker einstecken. • START-Taste drücken. • Tür schließen. • Sicherung im Haus prüfen.
	• Startzeit ist vorgewählt.	• ggf. Startzeit auf “0” stellen.
Geschirr nicht trocken	• Klarspülmenge zu niedrig.	• Dosierung erhöhen *.
	• Restwasser in Vertiefungen.	• Geschirrteile schräg positionieren.
Geschirr nicht sauber	• Geschirrflächen werden von Wasserstrahl nicht erreicht.	• Geschirr so einordnen, dass es sich nicht berührt. Hohlflächen nach unten positionieren.
	• Zu wenig Reiniger.	• Entsprechend Herstellerangabe dosieren.
	• Falsches Programm eingestellt.	• Stärkeres Programm wählen.
	• Sprüharme blockiert.	• Sprüharme müssen sich frei drehen.
	• Düsen in Sprüharmen verstopft.	• Verschmutzung beseitigen *.
	• Reiniger nicht geeignet/zu alt.	• Einsatz eines guten Markenreinigers.
Sand- und grießartige Rückstände	• Siebe verschmutzt.	• Siebe regelmäßig prüfen/ ggf. reinigen *.
	• Siebe nicht richtig positioniert.	• Sieb richtig einlegen und festziehen *.
Verfärbung Kunststoffteile	• Tomaten-/Karottensaft,...	• Abhängig von Material, ggf. Reiniger mit stärkerer Bleichwirkung verwenden.
Beläge auf Geschirr		
• entfernbar	• Flecken an Geschirr/Gläsern.	• Klarspüldosiermenge erhöhen *.
	• Schlieren/Streifen an Gläsern.	• Klarspüldosiermenge reduzieren *.
	• Salzbelag auf Geschirr/Gläsern.	• Salzbehälterdeckel richtig verschließen *.
• nicht entfernbar	• Wasserenthärtung unzureichend, Kalkflecken.	• Wasserhärteeinstellung korrigieren, ggf. Salz nachfüllen *.
Gläser trübe/blind	• Nicht spülmaschinenbeständig.	• Spülbeständige Gläser verwenden.
Rost auf Besteck	• Nicht ausreichend rostbeständig.	• Spülbeständiges Besteck verwenden.
Fehlererkennung Gerät	• START-Lampe blinkt. • Anzeige F.. (wenn vorhanden).	• Prüfen, ob Filtersystem verschmutzt bzw. Wasserzufuhr unterbrochen ist (Filter ggf. reinigen *). Programm neu starten. START -Taste 2 Sekunden drücken, bis Anzeigelampe START erlischt. Programm neu wählen und START-Taste erneut drücken.

Sollte die Störung nach o.g. Kontrollen weiterhin bestehen oder erneut auftreten, schalten Sie das Gerät aus und schließen Sie den Wasserhahn. Setzen Sie sich bitte mit Ihrer Kundendienststelle in Verbindung (siehe hierzu Garantieheft).

Bitte halten Sie für den Anruf bei Ihrer Kundendienststelle folgende Angaben bereit:

- Kurze Beschreibung der Störung.
- Gerätetype und Modell.
- Servicenummer, d.h. die Zahl auf dem Service-Aufkleber an der rechten Türinnenseite.

Vor dem Gebrauch bitte die Montageanweisung und Gebrauchsanweisung lesen!

DWH B00W

Kurzanleitung

D



Ein-Taste

Aus-Taste

Programmwahl-Taste

Start-Taste
Anzeigelampe leuchtet bei Betrieb,
blinkt bei Störung, erlischt bei Programmende.

Zusatzfunktionen [3]

Taste für "Halbe Beladung"
Halbe Beladung im Ober- und Unterkorb möglich. Zuerst Programm wählen, danach Taste für "Halbe Beladung" drücken. Anzeigelampe leuchtet und erlischt nach Programmende.
Diese Programme können mit der Option "Halbe Beladung" verwendet werden (*****).

Anzeigen

Klarspüler nachfüllen

Regeneriersalz nachfüllen
Jedoch nur unmittelbar vor einem Spülgang.

Programmübersicht			Reiniger [2]		Verbrauchswerte [3]		
Programme		Beladungsempfehlung	A	B	Liter	kWh	Minuten
Vorspülen	**kalt**	Geschirr, das später gespült werden soll.	-	-	5,0	0,02	10
Express	**40°C**	Leicht verschmutztes Geschirr, ohne angetrocknete Speisereste.	X	-	13,0	0,70	30
Eco [1) 6) *)]	**50°C**	Normal verschmutztes Geschirr.	X	X	16,0	1,05	195
Antibakteriell [4) 5)]		Normal bis stark verschmutztes Geschirr, mit zusätzlicher antibakteriellen Wirkung.	X	X	16,0	1,75	120
Intensiv	**70°C**	Stark verschmutztes Geschirr, besonders Töpfe und Pfannen.	X	X	17,0	1,65	145

1) **Energie-Label Programm EN 50242;**
2) **Siehe "Bedienung des Gerätes";**
3) **Programmdaten ermittelt in Anlehnung an EU-Norm EN 50242. Abweichungen im täglichen Gebrauch sind möglich, z.B. durch verschiedene Beladung, Zusatzfunktionen, Wasserzulauftemperatur - größer kleiner 15°C - , Wasserhärte und Netzspannung u.s.w.**
4) **Die bakterienabtötende Wirkung wurde gemeinsam mit dem Institut Pasteur in Lille (Frankreich) gemäß der Norm NF EN 13697 vom November 2001 nachgewiesen.**
5) **Bei einer Programmunterbrechung (z.B. Öffnen der Tür) wird die antibakterielle Reinigung negativ beeinflusst.**
6) **Energiesparprogramm mit verlängerter Trocknung.**

5019 696 98045
(Technische Änderungen vorbehalten)